

## Regulačné a zabezpečovacie prvky:

- **komínovou klapkou** je možné ručne nastaviť optimálny komínový ťah. Komínový ťah doporučujeme nastaviť na 0,15 mbar. Komínová klapka sa ovláda páčkou na pripojovacom hrdle dymovodu.




- **klapka prívodu vzduchu** na spaľovanie sa nachádza na popolníkových dvierkach a je ovládaná automaticky **termostatickým regulátorom ťahu**, ktorý v závislosti od teploty vykurovacej vody vo výmenníku kotlového telesa a ručne nastavenej teploty určuje množstvo primárneho vzduchu privádzaného do spaľovacieho priestoru.



- **bezpečnostný ventil** (verzie s doplnkovým číselným označením - 2, alebo - 3) s pevne nastavenou hodnotou maximálnej teploty vykurovacej vody (95 °C) chráni kotol proti prehriatiu. Inštaluje sa na výstupný nátrubok G 1/2" z bezpečnostného výmenníka. Ak je kotol v prevedení s prietokovým ohrevom TÚV, medzikus na odber TÚV sa inštaluje pred bezpečnostným ventilom.



## Zapojenie bezpečnostného ventilu :

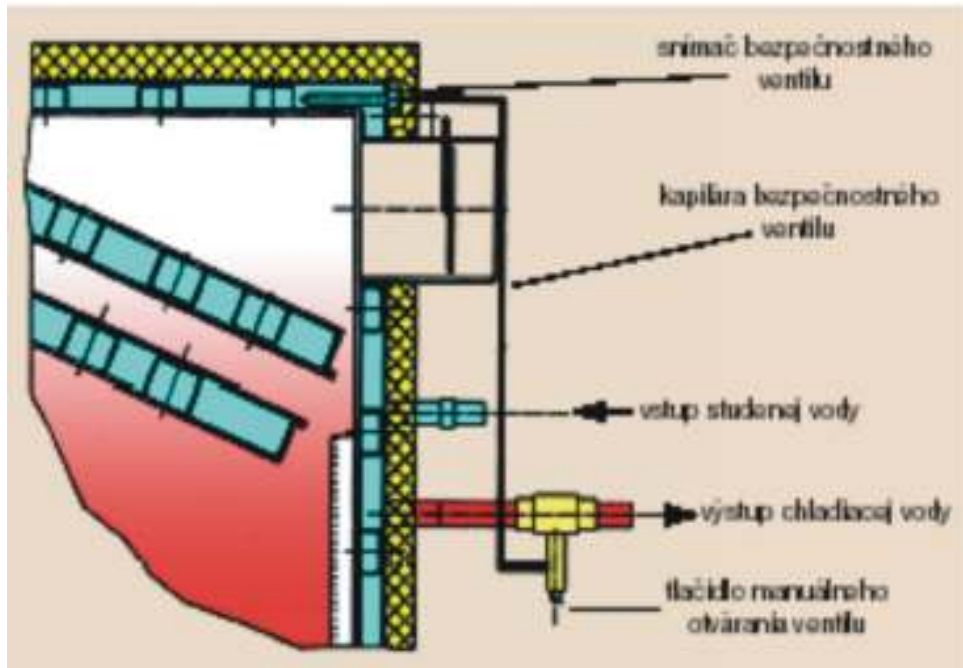

- klapka usmerňovača toku spalín je automaticky ovládaná nakladacími dvierkami.